

M U L T I G O U R M E T P L A T E

Cuisinart®

Multi Gourmet Plate

取扱説明書

マルチグルメプレート
GR-4NJ

家庭用



保証書付

このたびはクイジナートマルチグルメプレート GR-4NJ をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元においてご使用ください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

Contents もくじ



安全上のご注意	2-6
各部のなまえと付属品	7
初めてお使いになる前に	8
プレートの取り付け、取り外し方	9
使い方	10-11
ご使用後は……	11
お手入れ	12
故障かな？と思ったら	12
保証とアフターサービス	14
仕様	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください



- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	軽傷を負うことや、物的損害*が発生するおそれのある内容です。

*物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

	してはいけない「 禁止 」内容です。
	実行しなければならない「 強制 」内容です。

お読みになった後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。



■絶対に分解・修理・改造を行わない。

(発火や異常動作によるけがの原因)

●修理は販売店、または修理ご相談窓口までご相談ください。



■本体、電源コード・プラグを水などの液体につけたり、かけたりしない。

(ショート・感電の原因)



■お子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使わせない。乳幼児の手の届くところで使わない。

(感電・けがの原因)



■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外で使わない。

(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたり、挟み込んだりしない。

(感電・ショート・火災の原因)



■電源コードが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

(感電・ショート・火災の原因)



■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

(感電の原因)



■電源プラグは根元まで確実に差し込む。

(感電・発熱による火災の原因)



■電源プラグに異物やゴミを付着させない。

(感電・ショート・火災の原因)



■不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。カーテンなどの可燃物のそばで使用しない。

※高温になるため材質によっては傷めることがあります。



■揚げ物調理はしない。

(火災の原因)



■揮発性のあるガスの近くでは使用しないで下さい。
(火災の原因)



■電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。
(湿気などで、ショート状態となり火災の原因)



■当社が推奨または販売していない付属アタッチメントを使用しない。
(火災・感電・けがの原因)



■万一、本機を落としたり、本機を破損した場合は、販売店、または修理ご相談窓口にご相談する。
(そのまま使用すると火災・感電の原因)

■異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
(発煙・発火・感電のおそれあり)

異常・故障例






- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - 電源コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする。
 - 本体が正常に動かない。
 - 本体が変形したり、異常に熱い。
 - 使用中に異常な音が出る。
- すぐにお買い上げの販売店、または修理ご相談窓口へ点検・修理をご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください



-  電源コードやプラグに損傷のある場合、いかなる形でも本体を落したり破損した場合、誤作動を起こしたり、あるいは上手く作動していない場合には、決して電気製品を作動させないで下さい。
-  電源コードはお子さまやペットが誤って引っ張ってしまうことのないよう、テーブルやカウンターの端から垂らしておかないで下さい。また、コードの損傷につながる場合がありますので、高温の表面に触れることのないようにして下さい。
-  お手入れの際には、金属製の研磨パッドは使用しないで下さい。パッドから破片が落ちて電気部分に接触し、感電する恐れがあります。

⚠️ 注意



■壁や家具の近くでは使わない。

(蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因。故障・火災の原因)



■プレートをセットしない状態で使用しない。

(火災・やけどの原因)



■使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。

(やけどの原因)



■長時間の連続使用はしない。

(故障の原因)

■電源プラグは正しくお使いください。

●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

(けが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持つ。

(感電・ショートによる発火の原因)

●運転を停止してから、電源プラグを抜き差しする。

(けがの原因)

●部品の取り付け・取り外しやお手入れをするときは電源プラグを抜く。

(けがの原因)



■屋外での使用や、本来の使用目的以外での使用はしないでください。

(けがの原因)



■お手入れは冷えてから行う。


(けがの原因)




■開封後、食材を取り出す際は木製のはしや、竹串を使用する。金属製のフォークやヘラを使用しない。

(プレートの傷・劣化の原因)

各部のなまえと付属品

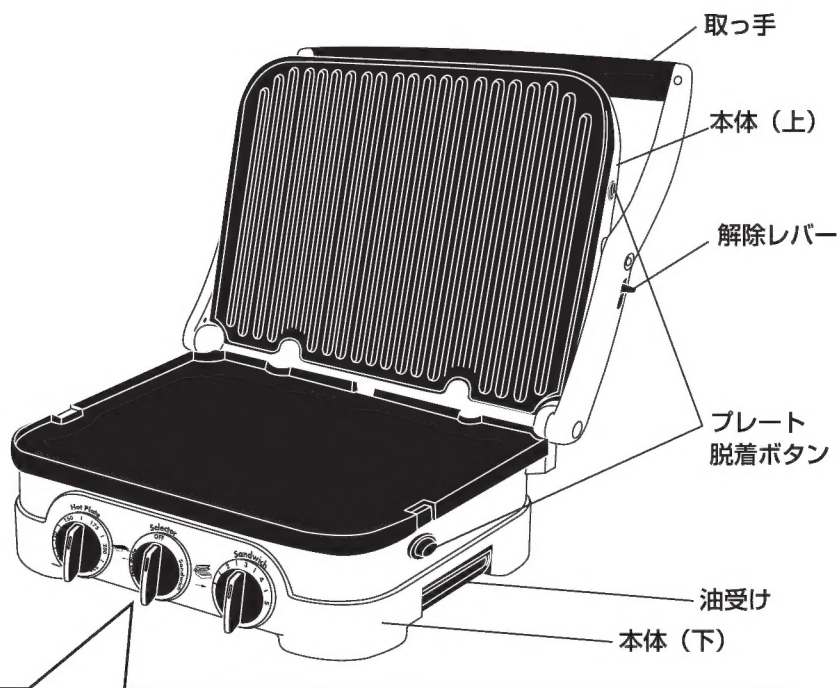


コントロール部

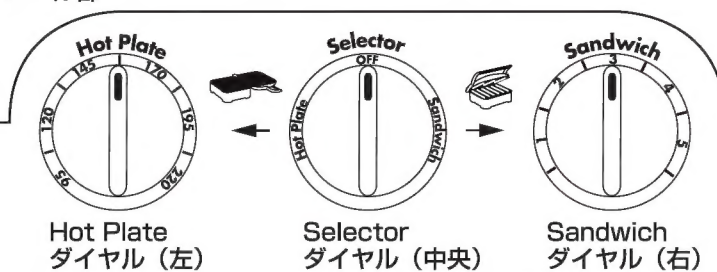

リバーシブルプレート （平型プレート／波型プレート）



- 平型プレート：
目玉焼き、フレンチトーストや
ハッシュドポテト等の調理に

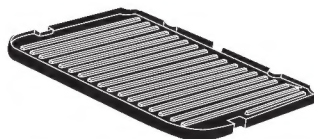

- 波型プレート：
焼肉、ハンバーグ、魚や野菜の
調理に。

初めてお使いになる前に



- 部品がそろっているか確認してください。
- はじめてお使いになるときは、プレートを台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、よく水ですすぎ洗いし、乾燥させてください。
- 本体を壁やコーナーから 20cm 以上離してご使用ください。
- 予熱中に煙が出ることがありますが異常ではありません。
- 取っ手部分を持って持ち運びはできません。

調理のスタイルについて

本製品は、調理する食材に合わせて次の位置があります。

1) はさんで焼く (サンドイッチスタイル)

- 食材をはさみ込んで調理します。
ハンバーグ、肉、野菜調理や
ホットサンド・パニーニの調理に使います。

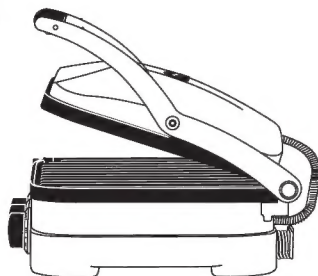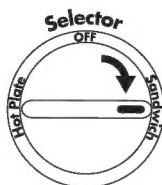


ミトンなどで本体を上から
水平の位置にしてから調理する






**本体を直接手で触らない。
(やけどの原因)**

※特に本体上部は非常に熱くなります。

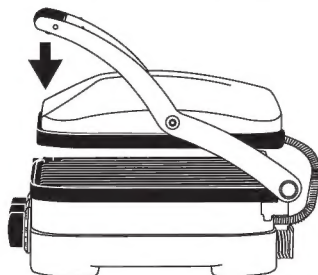

2) ひらいて焼く (ホットプレートスタイル)

- 取っ手を手前に少し動かして、
解除レバーを押して本体 (上)
と本体 (下) が水平になるまで
動かしてください。

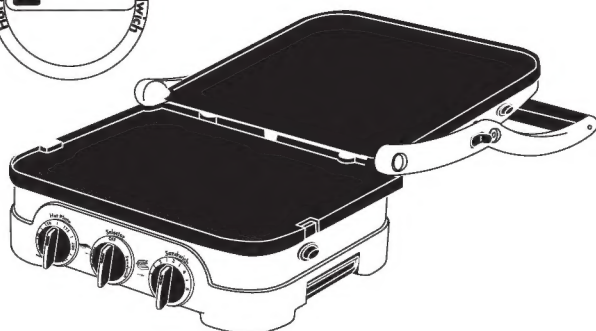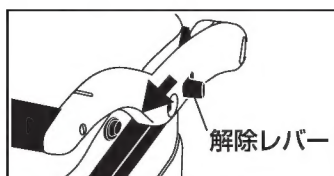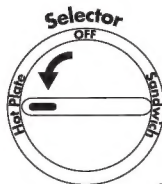

プレートの取り付け、取り外し方

プレートを取り付ける又は、取り外す場合は必ずホットプレートスタイルでおこなってください。



■プレートを取り付ける。

① プレートを取りつけ易いように
ホットプレートスタイルにセット
してください。

② プレート後方切りこみ部分を
本体フック部にゆっくりと
入れてください。

③ プレートの両端を抑えてカチッと
音がするまで押さえ込んでください。

※上下プレートの区別はございません
ので、どちらでも取付けができます。

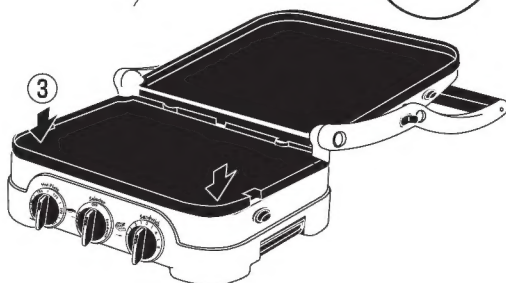
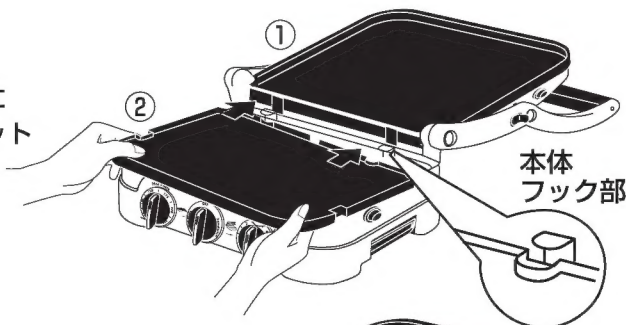


■プレートを取り外す。

① プレートを取り外し易いように
ホットプレートスタイルにセット
してください。

② プレート脱着ボタンを押してください。

③ ロックが解除された後、プレートを
両手でしっかりと持ち、手前取り
外してください。

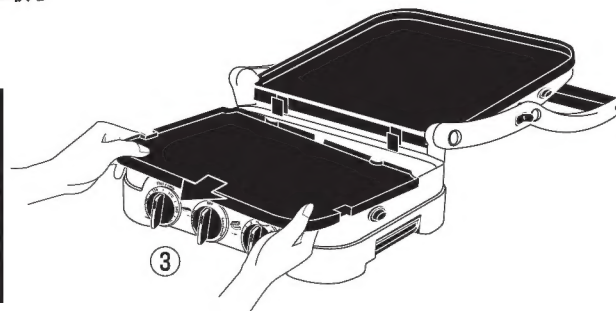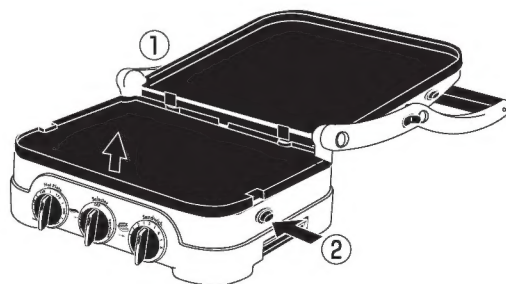


⚠注意


プレートが十分冷めて
から取り外して下さい。
(やけど・けがの原因)

使い方

1. プレートを取り付けます。

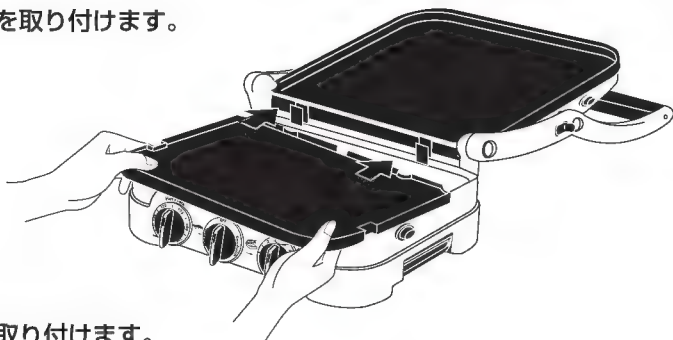


2. 油受けを取り付けます。

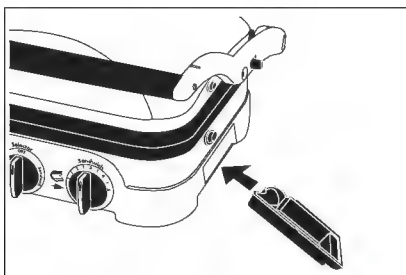

3. お好みのポジションに合わせます。




4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

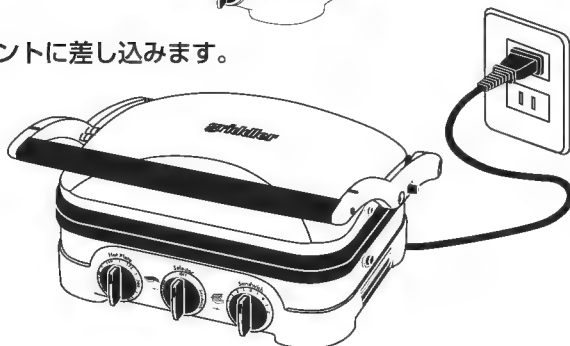


使い方


5. お好みに合わせて Selector ダイアルを左右に回すと、Selector ダイアルのつまみ部が点灯します。

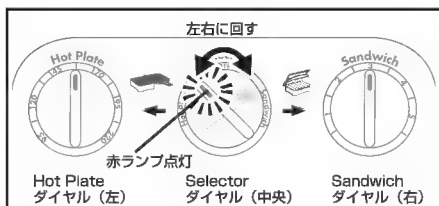

Hot Plate ダイアルではレバーを回し
95℃から 220℃まで
温度調節が可能です。

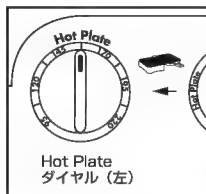


Sandwich ダイアルでは 1 から 5 ま
で調理温度を設定
ができます。
(右に回すと調理温
度が高くなります。)

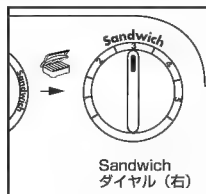

どちらも、約 10 分で予熱が完了しランプが緑色に点灯します。




※ランプは、温度調節機能（サーモスタット）の働きにより点いたり消えたりします。

6. 予熱が完了し、Hot Plate ダイアル
または Sandwich ダイアルのつまみ部
(緑) が点灯したらプレートが温まった
ことを確認し、調理を開始します。

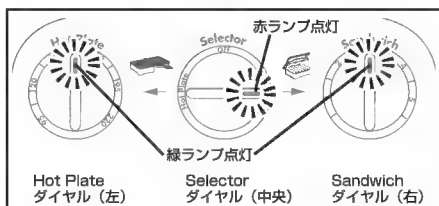

ご使用後は・・・。

1. 調理が終わったら、Selector ダイアルを OFF に合わせてください。
2. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. 本体・プレートが十分冷えた後、プレート・油受けを取り外してください。

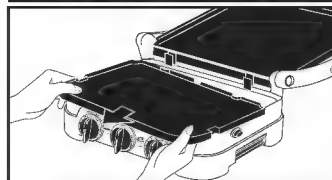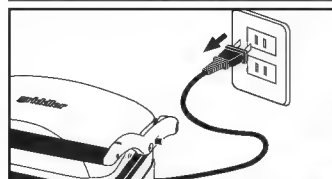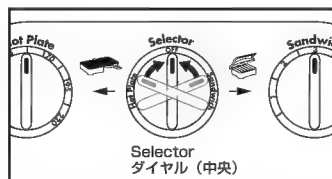

⚠注意

プレートが熱いうちは絶対に
取り外さないでください。
(やけど、けがの原因)

お手入れ

●電源プラグをコンセントから抜き、本体・プレートが十分に冷えてからお手入れを行う。

⚠注意

次のものは使わないでください。
シンナー、ベンジン、みがき粉、漂白剤、クレンザー、金属たわし、
化学ぞうきんなど。(表面が傷つく原因になります。)
アルカリ性洗剤、酸性洗剤
(樹脂部分の変形・プレート劣化の原因になります。)

本体

よく絞ったふきんでふく。



プレート・油受け

台所用洗剤をつけてスポンジで
洗い、よく乾燥させてください。



※お手入れのコツ

プレートに食材がこびりついた場合などは、十分に冷えたプレートをしばらくぬるま湯につけてから、お手入れをしてください。

故障かな？と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
プレートの温度が 上がらない	電源プラグをコンセントに 差し込んでいますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込む。 ●P10 参照
	SelectorダイヤルがOFFに なっていませんか？	HotPlate 又は Sandwich ダイヤルを合わせる。 ●P11 参照
調理物が焦げる	温度が高すぎませんか？	ダイヤルを回し、温度を低くする。 ●P11 参照
	プレート表面のお手入れは 十分ですか？	お手入れをする。 ●P12 参照
	ワッフルの調理で生地糖分が多く 入っていませんか？	糖分を減らす。
煙が出たり、 においがする	使いはじめは、煙が出たり樹脂のにおいがすることがありますが、 ご使用とともに少なくなります。	
使用中に小さな 音がする	ヒーターによる各部の熱膨張や温度調節機能の音で、故障ではありません。	

NOTE

保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、
お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、「修理ご相談窓口」へ

●使いかた・部品・お買い物などのお問い合わせは、
「カスタマーサービス」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い
上げの販売店からお受取りください。よくお読みのと
保存してください。

保証期間：お買い上げ日から

本体 1年間 ※付属品の保証はございません。

補修用性能部品の保有期間

当社では、このマルチグルメプレート[®]の補修用性能部品
(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切
り後、最低5年保有しています。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付さ
せていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添え
てご持参ください。なお、直接修理ご相談窓口、カスタマーサー
ビス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。修理
内容の確認のため、事前に修理相談窓口までご連絡くださ
ることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎていたときは

ご要望により有料修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容

製品名	マルチグルメプレート
品番	GR-4NJ
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

コンエアージャパン合同会社お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番を確認のうえ下記窓口へ

使いかた・部品・保証などのご相談窓口

コンエアージャパン合同会社 カスタマーサービス係

フリーコール **0120-191-270**

受付時間：9:00~12:00 13:00~17:30 (土日・祝日除く)

(夏季休業日・年末年始休業日は、

弊社インターネット上にご案内いたします。)

修理品の送り先は修理センター受付時にご案内申し上げます。

〒107-0062 東京都港区南青山1丁目15-41

修理ご相談窓口

コンエアージャパン修理センター

フリーダイヤル **0120-137-240**

受付時間：9:00~18:00 (土日・祝日除く)

(夏季休業日・年末年始休業日は、

弊社インターネット上にご案内いたします。)

修理品の送り先は修理センター受付時にご案内申し上げます。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利
用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第
三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

仕 様

品名：マルチグルメプレート 形名：GR-4NJ

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
温度ヒューズ	216℃
外形寸法	約 340 (W) × 300 (D) × 190 (H) mm
電源コードの長さ	約 1.5m
質量	約 4.2kg (平型プレート付)

※製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。

※製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります。

※イラストは簡略化して表現してあるため商品と多少異なります。

愛情点検



長年ご使用のマルチグルメプレートの点検を！

こんな症状はありませんか？

- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。